

STERIPEN®



Rencontrez Ultra

Rencontrez Ultra, l'appareil qui sourit!



Merci d'avoir choisi l'Ultra SteriPEN et félicitations pour votre achat du purificateur d'eau UV le plus avancé au monde!

Ultra est conçue pour être simple, facile et sûr. Si après avoir lu ce guide, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Nous aimons avoir de vos nouvelles!

Aussi, n'oubliez pas de nous rendre visite en ligne et d'enregistrer votre Ultra pour toutes les dernières nouvelles et les offres spéciales.



Merci encore et bonne randonnée, de la part de vos amis à SteriPEN!

P.S.: N'oubliez pas de recycler l'emballage!



www.steripen.com
facebook.com/steripen
@steripen

Anatomie d'Ultra

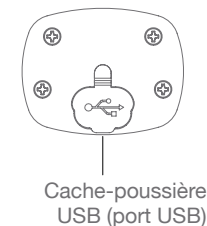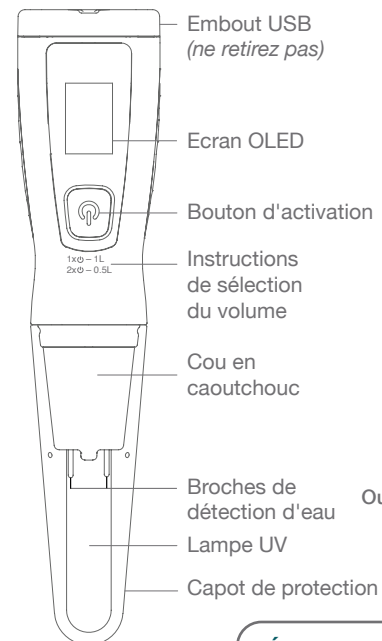

Les caractéristiques

Volume de traitement: 0.5 ou 1 litre
Temps de traitement: 48 or 90 secondes
Vie de la lampe: 8.000 traitements
Les traitements par charge: ~50
Ouverture de la bouteille minimum: 20mm
Poids: 140.7g
186 x 42 x 33mm

Écran OLED clé



- Le traitement était un succès / un échec
- Le statut de traitement
- Le volume de traitement
- L'état de la batterie

Remarque: cette batterie Li-ion se recharge via le port USB et le cordon inclus

Options de chargement pour le Ultra

Le cordon USB inclu et l'adaptateur mural offrent une variété de choix de recharge pour le Ultra. Mise sous tension de la prise électrique, le port USB d'un ordinateur ou d'un panneau solaire portable.



A partir d'une prise (2-3 heures)

Branchez le cordon USB au port USB de l'adaptateur mural USB et branchez-le sur une prise murale. Branchez le cordon du USB en bas de Ultra port USB et placez-le sur une surface stable.



A partir d'un ordinateur (3-5 heures)


Branchez l'extrémité USB du cordon inclu dans le port USB d'un ordinateur et connectez le Ultra par l'extrémité micro USB du câble. Assurez-vous que l'ordinateur est connecté à une source d'électricité et qu'il ne change pas au mode veille.




A partir d'un chargeur solaire (la durée de chargement varie selon le chargeur)

Connectez Ultra au chargeur solaire via le cordon USB et positionnez le chargeur solaire vers le soleil. Repositionnez le chargeur solaire pendant la journée pour une meilleure performance.


Facile à utiliser

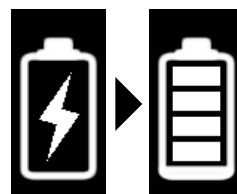

Avant d'utiliser
Chargez la batterie.
D'une embase ou de l'ordinateur au port USB.

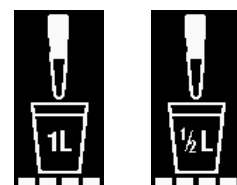

Étape 1
Pressez le bouton.
1x ⏻ pour 1 litre,
2x ⏻ pour 0.5 litre.

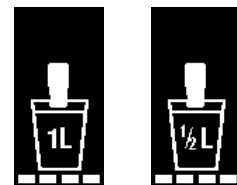

Étape 2
Placez la lampe dans l'eau.
Submergez les broches du capteur de métal.




Étape 3
Remuez jusqu'à ce que vous voyez le sourire.
Nettoyez le goulot de la bouteille avant de déguster.

Apprendre à connaître Ultra



Ultra n'était pas dans l'eau assez longtemps pour le faire en toute sécurité. Assurez-vous que les capteurs d'eau sont complètement immergés pendant le traitement.

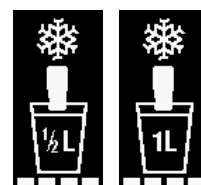

Il fait froid dehors et Ultra a besoin de se réchauffer. Un traitement prendra un peu plus de temps jusqu'à ce que l'ampoule atteigne la bonne température. Cette fonction de sécurité ajoute quelques secondes en plus pour un traitement plus sûr.



Ultra n'a pas eu assez de puissance dans sa batterie pour traiter l'eau en toute sécurité. Chargez-le et essayez-le à nouveau.



Ultra n'a pas pu traiter l'eau, soit la lampe était totalement épuisée, soit elle a été endommagée.



L'eau est bonne à boire. Il reste encore approximativement 75% de vie à l'ampoule (environ 6000 traitements) et sa batterie est pleine à environ 75%.



Le traitement a été un succès, mais l'ampoule UV Ultra est proche d'être à sa fin. Il reste moins de 100 traitements.

Si la batterie d'Ultra est chargée, vous avez complètement submergé les capteurs d'eau et Ultra ne fonctionne toujours pas, il est possible qu'elle ait besoin d'une réparation. Rapporter Ultra à votre concessionnaire local ou prenez contact avec nous. *N'essayez pas de la réparer vous-même.*

De l'eau potable partout.
N'importe où. A tous moments.



Hydro-Photon, Inc.
PO Box 675
262 Ellsworth Road
Blue Hill, ME 04614 USA
Toll Free USA: 1-888-SteriPEN
(+1) 207-374-5800
info@steripen.com
www.steripen.com

Conseils pour une utilisation en toute sécurité

- En cas de fonctionnement correct, la lampe UV émet de la lumière visible ainsi que de la lumière UV. Au cas où la lampe n'émet pas de lumière visible, elle ne fonctionne pas correctement et ne devrait plus être utilisée jusqu'à ce qu'elle soit réparée.
- Agitez l'eau en remuant Ultra ou secouer le récipient permet d'exposer toute l'eau uniformément à la lumière UV germicide.
- Ultra n'est pas destinée à désinfecter l'eau au-dessus de la surface de l'eau dans le récipient, par exemple sous forme de gouttelettes sur les parois du récipient.
- Ultra n'est pas destiné à désinfecter les surfaces d'un récipient d'eau potable, comme le goulot de la bouteille. *Soyez certain que vous essuyez toujours la bouche de la bouteille avec un chiffon propre avant de boire.*
- Ultra est destiné à être utilisé de la manière la plus efficace dans de l'eau claire, mais il peut aussi être utilisé pour traiter les eaux troubles ou boueuses en cas d'urgence. En doublant la durée du traitement (traitement du volume d'eau fois deux), Ultra peut traiter l'eau qui pourrait être décrite comme: «*beaucoup plus proche de clair qu'opaque*», «*évidemment pas claire*», «*de toute évidence nuageuse*», «*les objets sont visibles à travers l'eau, mais flous*», ou «*trouble comme une limonade sans gaz* ». Si l'eau est moins claire, filtrez-la d'abord avec le Pre-Filtre SteriPEN® ou une autre méthode pour obtenir les meilleurs résultats de purification UV.
- Ultra peut être utilisé dans un récipient en verre, en plastique, en céramique ou en métal, comme ils absorbent et réfléchissent tous la lumière UV, ils protègent ainsi l'utilisateur de l'exposition aux UV.
- Ultra n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
- Ultra est un dispositif à haute tension. Le retrait ou l'altération de la carte électronique ou de l'assemblage de la lampe peut provoquer des blessures ou des dommages.
- Ne pas ouvrir, exposer, modifier ou toucher les circuits internes, car cela peut conduire à un choc de haute tension.
- Ne pas tenter de contourner le capteur d'eau, c'est un élément de sécurité important.
- Comme avec la plupart des lampes de type fluorescent, Ultra contient une petite quantité de mercure. SVP, ramenez-le à la fin de sa vie productive pour le recyclage ou l'élimination correcte en toute sécurité.
- Ultra n'est pas destiné à traiter des liquides autres que l'eau.
- Ne l'utilisez pas comme source de lumière.
- Ne l'utilisez pas près de votre peau, vos yeux ou ne l'insérez pas dans les orifices corporels.
- Ne l'utilisez pas dans l'eau au-dessus de 120° F/49° C.
- Comme avec tout système de traitement de l'eau, préparez toujours une autre méthode de purification d'eau.
- Bien que des tests microbiologiques soient réalisés avec l'Ultra, qui ont été soigneusement contrôlés, l'utilisation réelle peut produire des résultats qui varient de nos données de test en laboratoire.
- Ne l'utilisez pas de toute autre manière que indiqué dans le Guide de l'utilisateur.

Foire aux Questions

Contactez-nous! Nous serons heureux de vous aider. Visitez www.steripen.com, email info@steripen.com ou appelez au 1-888-826-6234.

Est-il mauvais si je débranche Ultra avant que le chargement soit terminé?

Non, vous n'endommageriez pas les circuits Ultra ou la mémoire en le débranchant avant que le chargement soit terminé.

Combien de traitements puis-je obtenir avec une batterie complètement chargée?

Autour de 50 litres de traitements.

Qu'est-ce qu'il se passe lorsque j'ai utilisé Ultra 8 000 fois?

L'Ultra affichera le visage triste et l'icône d'ampoule barré pour indiquer que votre ampoule a atteint la fin de sa durée. Renvoyez-le chez nous et nous vous enverrons un nouveau!

L'ampoule de Ultra brille en violet, plutôt qu'en bleu clair - fonctionne-t-elle encore?

Oui. La lumière visible indique que la lampe fonctionne, peu importe sa couleur.

Puis-je prendre Ultra dans un avion?

Oui. Ultra, ainsi que tous les produits SteriPEN sont autorisés dans les bagages de cabine.

Est-ce que l'altitude affecte la capacité de l'Ultra pour purifier l'eau?

Non. La technologie SteriPEN et la conception de produits ont été testées et utilisées sur le Mount Everest depuis des années.

Puis-je utiliser Ultra pour traiter plus de 1 litre à la fois?

Non, nous ne le recommandons pas. Le traitement de l'eau aux UV dépend de l'exposition égale de l'eau à la lumière UV. L'efficacité de l'Ultra est UNIQUEMENT testé et approuvé sur les volumes jusqu'à 1 litre.

Est-ce que Ultra traite des parasites comme les vers et leurs œufs?

En raison des restrictions sur l'expérimentation animale, l'efficacité de Ultra contre ces parasites ne peut pas être certifiée.

Entretien & nettoyage

Bien que le compartiment des piles d'Ultra soit conçu pour être très résistant à l'eau, il n'est pas étanche. Évitez de submerger l'embout USB d'Ultra dans l'eau.

N'oubliez pas de sécher le Ultra après utilisation.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, Ultra doit être conservé dans un endroit sûr, propre et sec. Il ne doit pas être exposé à des températures supérieures à 120°F/49°C ou en dessous de -4°F/-20°C.

Pour nettoyer Ultra, lavez-le avec un chiffon doux et une solution de savon doux. Rincez le savon de l'appareil et séchez avec un chiffon propre et doux.

Lorsque le Ultra n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées, le réchargement régulier (tous les 3-6 mois) contribue à augmenter la durée de vie de la batterie.

N'utilisez pas l'Ultra au cas où la lampe est endommagée. Veuillez retourner l'Ultra au magasin ou contactez nous par mail support@steripen.com ou par téléphone au telephone number pour le faire réparer. *N'essayez pas de le réparer vous-même.*

Nos accessoires optionnels

Découvrez les autres produits performants de SteriPEN pour profiter au maximum de votre prochaine aventure!



Buvez l'eau mais d'abord filtrez-la. Le SteriPEN FitsAll Filter® peut être utilisé pour presque toutes les bouteilles d'eau et filtre les feuilles et les particules de salissures. Léger et facile à utiliser, le FitsAll Filter® contribue à assurer la purification UV optimale.



Soyez toujours préparé. Avec nos remplacements Filter Cartridges, vous n'avez plus à vous soucier de ce qui est dans votre l'eau. Le 40 micron tamis préfiltre les salissures et aide à rendre le SteriPEN le plus efficace que possible.

Visitez www.steripen.com ou appelez 1-888-SteriPEN pour vous renseignez sur nos accessoires!

Breveté & certifié

SteriPEN® technologie est brevetée aux Etats-Unis avec d'autres brevets américains en cours et des brevets en cours dans le monde entier. SteriPEN® est une marque déposée d'Hydro-Photon, Inc brevets américains 5.900.212 & 6.110.424 & 6.579.495.

Test de conformité du SteriPEN Ultra pour la BV & CE marquage a été cloturé avec succès à Bureau Veritas.

Conforme à la norme IEC 61010-1:2001 (2ième Ed), EN 61010-1:2001 (2ième Ed), déviations à CAN/CSA C22.2 No. 61010-01-04 et UL 60950-1:2004 (2ième Ed.) inclus.



Water Quality Association: SteriPEN® testé et certifié par WQA EPA microbiologique selon les standards de purification d'eau.

Les clauses en petits caractères

Mode d'emploi 40 C.F.R. § 156.10 (i) (2)

Il s'agit d'une violation des lois fédérales d'utiliser ce produit d'une manière incompatible avec son étiquette.

40 C.F.R. § 156.10 (i) (2) (ii)

SteriPEN® dépasse US EPA Guide standard et le protocole pour tester les purificateurs d'eau microbiologiques, détruisant plus de 99,9999% des bactéries, 99,99% des virus et des protozoaires 99,9% lorsqu'il est utilisé selon les instructions. Le SteriPEN® n'est pas un stérilisateur.

Garantie à vie limitée pour tout défaut de fabrication. Pour l'enregistrement du produit et des renseignements sur la garantie, s'il vous plaît visitez www.steripen.com/garantie ou contactez votre distributeur local.

Bien que des tests microbiologiques soient réalisés avec l'Ultra, qui ont été soigneusement contrôlés, l'utilisation réelle peut produire des résultats qui varient de nos données de test en laboratoire. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le Ultra et le récepteur.
- Connecter le Ultra à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

Avertissement: Les changements ou les modifications apportés à cette unité, qui n'étaient pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

